


# Beemoo · SAFE

SPACE XXL PLAYPEN 200x180cm

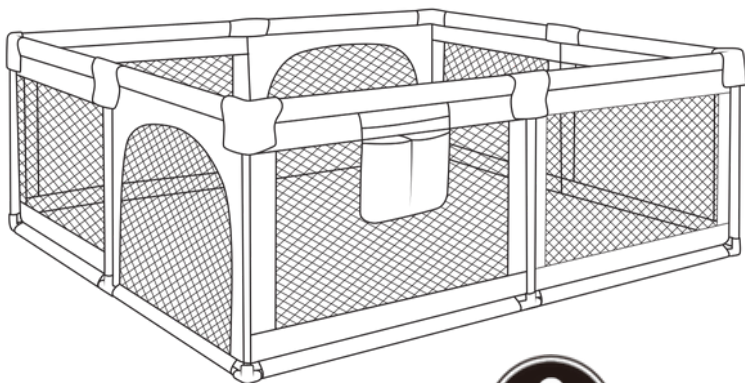

MAX 15 KG

## IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND  
KEEP FOR FUTURE  
REFERENCE.

Model: Space XXL Playpen  
200x180 (W301)

## VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH BEHÅLL  
FÖR FRAMTIDA  
REFERENS.

Modell: Space XXL Lekhage  
200x180 (W301)

## ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD  
FOR FREMTIDIG  
REFERANSE.

Modell: Space XXL Lekegrind  
200x180 (W301)

## ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT  
OG GEM TIL  
FREMTIDIG  
REFERENCE.

Modell: Space XXL Legegård  
200x180 (W301)

## TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET  
HUOLELLISESTI JA  
SÄILYÄ NE TULEVAA  
TARVETTA VARTEN.

Malli: Space XXL Leikkikehä  
200x180 (W301)

## WICHTIG!

LESEN SIE DIESE HINWEISE  
AUFMERKSAM UND  
BEWAHREN SIE SIE FÜR  
ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

Modell: Space XXL Laufstall  
200x180 (W301)

# WARNING

**IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

**WARNING** Do not place the playpen close to an open fire or other heat source.

**WARNING** Do not use the playpen without the base.

**WARNING** Ensure that the playpen is fully erected and all the locking mechanisms engaged before placing your child in this playpen.

- The playpen should be locked in the fixed position when the child is unsupervised.
- The playpen should be placed on the horizontal floor.
- Do not use the playpen if any part is broken, torn or missing. Use only spare parts approved by the manufacturer.
- This product is intended for one child, suitable for up to 3 years of age and a maximum weight of 15 kg.
- All assembly fittings should always be tightened properly, and care should be taken to make sure that no screws are loose to avoid risk of strangulation or choking.
- Do not use playpen without its frame or base.
- To prevent injury from falls, the playpen should no longer be used once the child is able to climb out or reaches a height of 89 cm, whichever comes first.
- Do not leave any items in the playpen or position the playpen near objects that could serve as a foothold or pose a risk of suffocation or strangulation e.g. cords, blinds, curtain strings.
- Do not position the playpen near walls and obstacles to prevent trapping hazards.

# PARTS



1. Main tube #1 x8



2. Main tube #2 x8



3. Main tube #3 x8



4. Connection tube #1 x4




5. Connection tube #2 x4



6. Connection tube #3 x4



7. Connection tube #4 x4



8. Playpen base x1

# ASSEMBLY

1. Place the fabric cover with the logo side facing up. 2. Thread 16 main tubes into the fabric holes on the bottom (Figure 1). Use main tube #1 for the long sides and main tube #2 for short sides. Connect the tubes using connection tube #1 along the sides and connection tube #3 at corners (Figure 2).

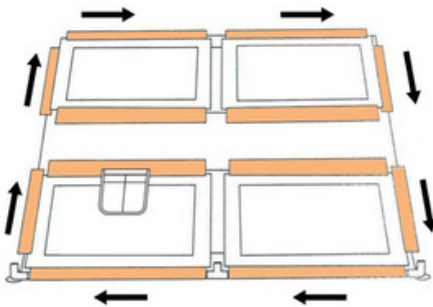


Figure 1

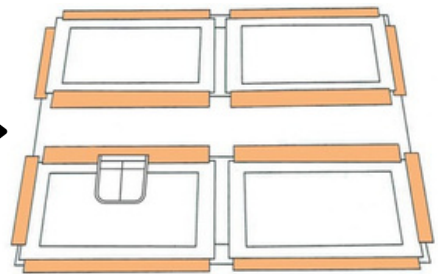


Figure 2

3. Use eight main tubes #3 and place them into each cloth hole standing upright, so they form a fence (Figure 3). Fasten the tubes to connection tubes #1 and #3.

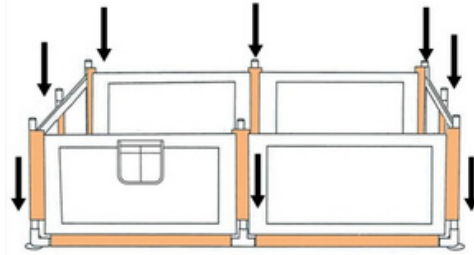


Figure 3

4. Position main tube #1 and #2 in the designated section, then connect the tubes using connection tubes #2 along the sides and connection tubes #4 at corners, then attached the fabric covers.

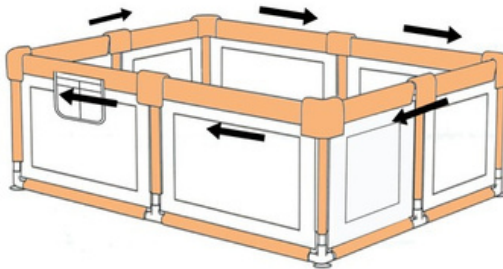


Figure 4

5. There is one zippered part at the top of the fence, which should be assembled as final step. Make sure that the zip puller is fixed in the hook to ensure safety.

## CARE AND MAINTENANCE

- To clean the metal parts use damp cloth and let it air dry.
- To clean the plastic parts use cloth, water, soft detergent and let it air dry.
- To clean the fabric use cloth, water and soft detergent. Let it air dry.
- Do not dry clean or use bleach/abrasive cleaners.
- Do not leave in the direct sunlight for extended periods of time.
- Storage: Never place other items on or in the playpen, this can damage the product.
- Check the playpen regularly for wear, tear and damage. If the playpen is damaged in any way, stop using it immediately.

## VARNING

### VIKTIGT! LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

**VARNING** Placera inte lekhagen i närheten av öppen eld eller annan värmekälla.

**VARNING** Använd inte lekhagen utan basen.

**VARNING** Se till att lekhagen är helt uppställd och att alla låsmekanismer är inkopplade innan du placerar ditt barn i lekhagen.

- Lekhagen ska låsas i fast läge när barnet inte är under uppsikt.
- Lekhagen ska placeras på ett horisontellt golv.
- Använd inte lekhagen om någon del är trasig, sönderripen eller saknas. Använd endast reservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Denna produkt är avsedd för ett barn, lämplig upp till 3 års ålder och med en maximal vikt på 15 kg.
- Alla monteringsbeslag ska alltid dras åt ordentligt. Kontrollera att inga skruvar är lösa för att undvika risk för strypning eller kvävning.
- Använd inte lekhagen utan ram eller botten.
- För att förebygga fallskador ska lekhagen inte längre användas när barnet kan klättra ur den eller har nått en längd av 89 cm, beroende på vilket som inträffar först.
- Lämna inte kvar något i lekhagen och placera inte lekhagen nära andra produkter som kan ge barnet fotfäste eller utgöra en risk för kvävning eller strypning, t.ex. snören, persiennsnören eller gardinband.
- Placera inte lekhagen nära väggar eller hinder för att undvika fastklämningsrisker.

## DELAR



1. Huvudrör #1 x8



2. Huvudrör #2 x8



3. Huvudrör #3 x8



4. Kopplingsrör #1  
x4




5. Kopplingsrör #2  
x4



6. Kopplingsrör #3  
x4




7. Kopplingsrör #4  
x4




8. Lekhagebas x1

## MONTERING

1. Placera tygöverdraget med loggosidan uppåt.
2. Trä 16 huvudrör genom tygöppningarna i botten (Figur 1). Använd huvudrör #1 för långsidorna och huvudrör #2 för kortsidorna. Koppla ihop rören med kopplingsrör #1 längs sidorna och kopplingsrör #3 i hörnen (Figur 2).

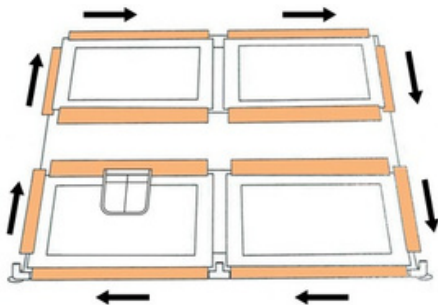


Figur 1

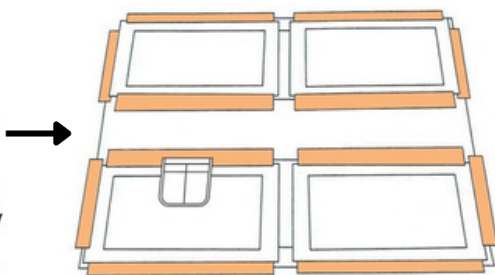


Figur 2

3. Använd åtta huvudrör #3 och placera dem stående i varje tygöppning så att de bildar ett staket (Figur 3). Fäst rören vid kopplingsrör #1 och #3.

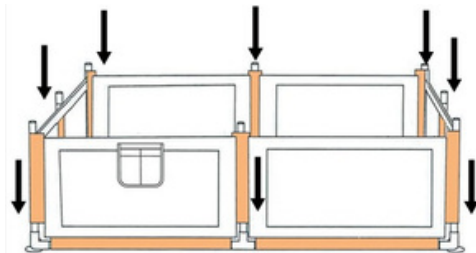

Figur 3

4. Placera huvudrör #1 och #2 i den angivna sektionen. Koppla sedan ihop rören med kopplingsrör #2 längs sidorna och kopplingsrör #4 i hörnen. Fäst därefter tygöverdragen.

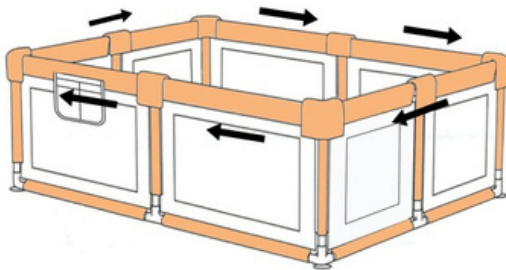

Figur 4

5. Det finns en del med dragkedja längst upp på staketet som ska monteras som sista steg. Se till att dragkedjans dragare är fastsatt i kroken för att säkerställa säkerheten.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- För att rengöra metalldelarna, använd en fuktig trasa och låt lufttorka.
- För att rengöra plastdelarna, använd trasa, vatten, mildt rengöringsmedel och låt lufttorka.
- För att rengöra tyget, använd trasa, vatten och mildt rengöringsmedel. Låt lufttorka.
- Använd inte kemtvätt eller blekmedel/slipande rengöringsmedel.
- Lämna inte produkten i direkt solljus under längre perioder.
- Förvaring: Placera aldrig andra föremål på eller i lekhagen, det kan skada produkten.
- Kontrollera lekhagen regelbundet för slitage, skador och defekter. Om lekhagen är skadad på något sätt, sluta använda den omedelbart.

# ADVARSEL

## VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

**ADVARSEL** Ikke plasser lekegrinden i nærheten av åpenild eller andrevarmekilder.

**ADVARSEL** Ikke bruk lekegrinden uten understellet.

**ADVARSEL** Forsikre deg om at lekegrinden er helt oppreist og at alle låsemekanismene er innklobet før du plasserer barnet i denne lekegrinden.

- Lekegrinden skal låses i fast posisjon når barnet er uten tilsyn.
- Lekegrinden skal plasseres på et horisontalt gulv.
- Ikke bruk lekegrinden dersom noen deler er ødelagt, revet eller mangler. Bruk kun reservedeler godkjent av produsenten.
- Dette produktet er beregnet for ett barn, egnet for opptil 3 år og med en maksimal vekt på 15 kg.
- Alle monteringsdeler skal alltid strammes ordentlig, og det skal kontrolleres at ingen skruer er løse for å unngå risiko for kvelning eller struping.
- Ikke bruk lekegrinden uten ramme eller bunn.
- For å forhindre skader fra fall, skal lekegrinden ikke lenger brukes når barnet kan klatre ut eller har nådd en høyde på 89 cm, avhengig av hva som kommer først.
- Ikke legg noe i lekegrinden og ikke plasser lekegrinden nær andre produkter som kan gi fotfeste eller utgjøre kvelnings- eller strupingsfare, for eksempel snorer, persienner eller gardinbånd.
- Plasser ikke lekegrinden nær vegger eller hindringer for å unngå fare for å bli klemt.

# DELER



1. Hovedrør #1 x8



2. Hovedrør #2 x8



3. Hovedrør #3 x8



4. Koblingsrør #1 x4



5. Koblingsrør #2 x4



6. Koblingsrør #3 x4




7. Koblingsrør #4 x4




8. Lekegrindbunn x1

# MONTERING

1. Plasser stofftrekket med logosiden opp.
2. Tre 16 hovedrør gjennom stoffhullene i bunnen (Figur 1). Bruk hovedrør #1 til langsiden og hovedrør #2 til kortsidene. Koble rørene sammen med koblingsrør #1 langs sidene og koblingsrør #3 i hjørnene (Figur 2).

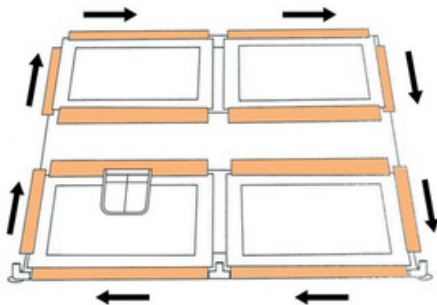


Figur 1

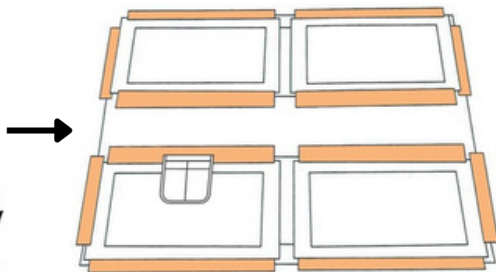


Figur 2

3. Bruk åtte hovedrør #3 og plasser dem stående i hvert stoffhull slik at de danner et gjerde (Figur 3). Fest rørene til koblingsrør #1 og #3.

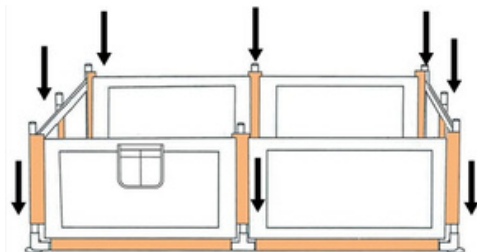

Figur 3

4. Plasser hovedrør #1 og #2 i den angitte seksjonen. Koble deretter rørene sammen med koblingsrør #2 langs sidene og koblingsrør #4 i hjørnene. Fest deretter stofftrekkene.

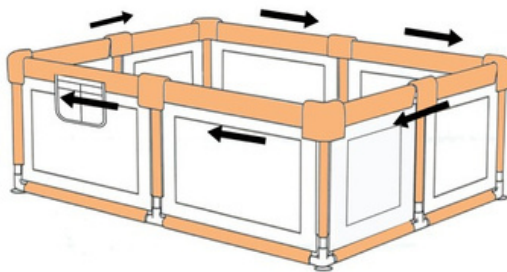

Figur 4

5. Det er en del med glidelås på toppen av gjerdet som skal monteres som siste steg (Figur 5). Sørg for at glidelåstrekkeren er festet i kroken for å sikre sikkerheten (Figur 5).

## PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- For å rengjøre metalledene, bruk en fuktig klut og la den lufttørke.
- For å rengjøre plastdelene, bruk klut, vann, mildt rengjøringsmiddel og la den lufttørke.
- For å rengjøre stoffet, bruk klut, vann og mildt rengjøringsmiddel. La det lufttørke.
- Ikke bruk rens eller blekemidler/slipende rengjøringsmidler.
- La ikke produktet stå i direkte sollys over lengre tid.
- Oppbevaring: Plasser aldri andre gjenstander på eller i lekegrinden, dette kan skade produktet.
- Kontroller lekegrinden regelmessig for slitasje, rift og skader.
- Hvis lekegrinden er skadet på noen måte, slutt å bruke den umiddelbart.

# ADVARSEL

## VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

**ADVARSEL** Placer ikke kravlegården tæt på åbenild eller andre varmekilder.

**ADVARSEL** Brug ikke kravlegården uden basen.

**ADVARSEL** Sørg for, at kravlegården er helt oprejst, og at alle låsemekanismer er aktiveret, før du placerer barnet i kravlegården.

- Kravlegården skal være låst i fast position, når barnet ikke er under opsyn.
- Kravlegården skal placeres på et vandret gulv.
- Brug ikke kravlegården, hvis nogen dele er ødelagt, revet eller mangler. Brug kun reservedele godkendt af producenten.
- Dette produkt er beregnet til ét barn, egnet op til 3 år og med en maksimal vægt på 15 kg.
- Alle monteringsbeslag skal altid være spændt ordentligt. Sørg for, at ingen skruer er løse, for at undgå risiko for kvælning eller strangulering.
- Brug ikke kravlegården uden ramme eller bund.
- For at forhindre skader ved fald, må kravlegården ikke længere bruges, når barnet kan klatre ud eller er blevet 89 cm højt, alt efter hvad der kommer først.
- Lad ikke noget blive i kravlegården, og placer den ikke i nærheden af andre produkter, som kan give barnet fodfæste eller udgøre en risiko for kvælning eller strangulering, f.eks. snore, persienne-/gardinsnore osv.
- Placer ikke kravlegården tæt på vægge eller forhindringer for at undgå risiko for at barnet kan blive klemt.

# DELE



1. Hovedrør #1 x8



2. Hovedrør #2 x8



3. Hovedrør #3 x8



2. Forbindelsesrør  
#1 x4




3. Forbindelsesrør  
#2 x4



4. Forbindelsesrør  
#3 x4




5. Forbindelsesrør  
#4 x4




6. Kravlegårdsbund  
x1

# MONTERING

1. Placer stofbetrækket med logosiden opad.
2. Træk 16 hovedrør gennem stofhullerne i bunden (Figur 1). Brug hovedrør #1 til langsiderne og hovedrør #2 til kortsiderne. Forbind rørene med forbindelsesrør #1 langs siderne og forbindelsesrør #3 i hjørnerne (Figur 2).

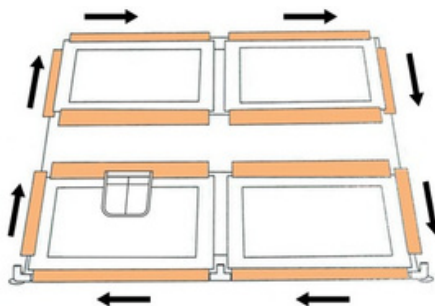


Figur 1

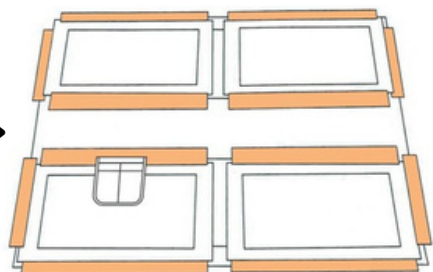


Figur 2

3. Brug otte hovedrør #3 og placer dem stående i hvert stofhul, så de danner et hegn (Figur 3). Fastgør rørene til forbindelsesrør #1 og #3.

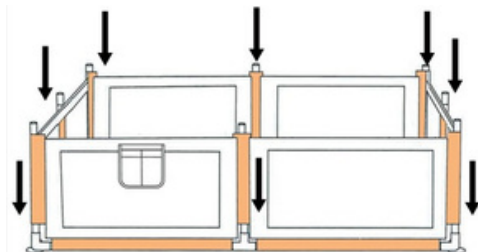

Figur 3

4. Placer hovedrør #1 og #2 i det angivne afsnit. Forbind derefter rørene med forbindelsesrør #2 langs siderne og forbindelsesrør #4 i hjørnerne. Fastgør derefter stofbetrækkene.

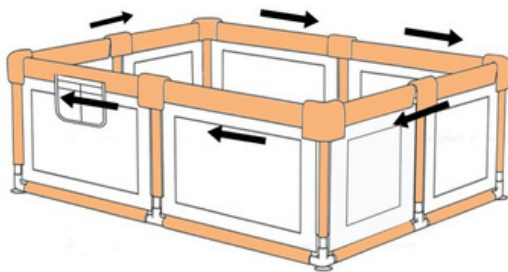

Figur 4

5. Der er en lynlåspart øverst på hegnet, som skal monteres som sidste skridt. Sørg for, at lynlåstrækkeren er fastgjort i krogen for at sikre sikkerheden.

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- For at rengøre metaldele, brug en fugtig klud og lad det lufttørre.
- For at rengøre plastdele, brug klud, vand, blidt rengøringsmiddel og lad det lufttørre.
- For at rengøre stoffet, brug klud, vand og blidt rengøringsmiddel. Lad det lufttørre.
- Brug ikke rensning eller blegemidler/slibende rengøringsmidler.
- Lad ikke produktet stå i direkte sollys i længere perioder.
- Opbevaring: Placer aldrig andre genstande på eller i kravlegården, da det kan beskadige produktet.
- Kontroller kravlegården regelmæssigt for slid, rifter og skader.
- Hvis kravlegården er beskadiget på nogen måde, skal den ikke bruges.

## VAROITUS

### TÄRKEÄÄ! LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

**VAROITUS** Älä sijoita leikkikehää avotulentai muunlämmönlähteen lähelle.

**VAROITUS** Älä käytä leikkikehää ilman jalustaa.

**VAROITUS** Varmista, että leikkikehä on täysin pystyssä ja että kaikki lukitusmekanismit ovat kytkettyinä, ennen kuin laitat lapsesi siihen.

- Leikkikehä on lukittava kiinteään asentoon, kun lapsi on ilman valvontaa.
- Leikkikehä on sijoitettava vaakasuoralle lattialle.
- Älä käytä leikkikehää, jos jokin osa on rikki, revennyt tai puuttuu. Käytä vain valmistajan hyväksymiä varaosia.
- Tämä tuote on tarkoitettu yhdelle lapselle, joka on enintään 3-vuotias ja jonka enimmäispaino on 15 kg.
- Kaikki asennustarvikkeet on aina kiristettävä kunnolla, ja on huolehdittava siitä, että ruuvit eivät ole löysällä kuristumis- tai tukehtumisvaaran välttämiseksi.
- Älä käytä leikkikehää ilman sen runkoa tai jalustaa.
- Välttääksesi putoamisesta aiheutuvat vammat, leikkikehän käyttö tulee lopettaa, kun lapsi osaa kiivetä sieltä pois tai saavuttaa 89 cm:n pituuden, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.
- Älä jätä leikkikehään mitään sellaista tai aseta sitä toisen tuotteen lähelle, joka voisi antaa sille jalansijaa tai aiheuttaa tukehtumis- tai kuristumisvaaran, esim. köydet, kaihtimien/verhojen narut jne.
- Älä sijoita leikkikehää seinien ja esteiden läheisyyteen, jotta vältät loukkuun jäämisen vaaran.

# OSAT



1. Pääputki #1 x8



2. Pääputki #2 x8



3. Pääputki #3 x8



4. Liitosputki #1 x4




5. Liitosputki #2 x4



6. Liitosputki #3 x4




7. Liitosputki #4 x4




8. Leikkikehän pohja  
x1

## ASENNUS

1. Aseta kangaspäällinen logopuoli ylöspäin.
2. Pujota 16 pääputkea pohjassa oleviin kangasreikiin (kuva 1). Käytä pääputkea nro 1 pitkille sivuille ja pääputkea nro 2 lyhyille sivuille. Liitä putket toisiinsa käyttämällä liitosputkea #1 sivuilla ja liitosputkea #3 kulmissa (kuva 2).

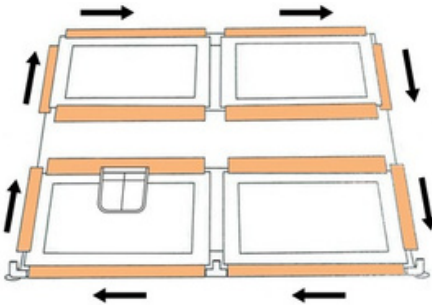


Kuva 1

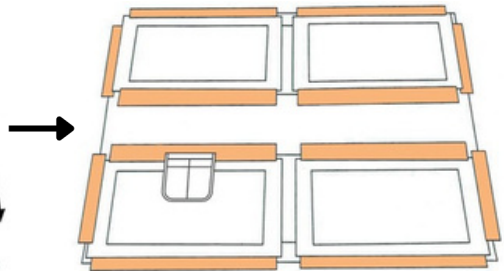


Kuva 2

3. Käytä kahdeksaa pääputkea nro 3 ja aseta ne jokaiseen kangasreikään pystyasennossa siten, että ne muodostavat aidan (kuva 3). Kiinnitä putket liitosputkiin #1 ja #3.

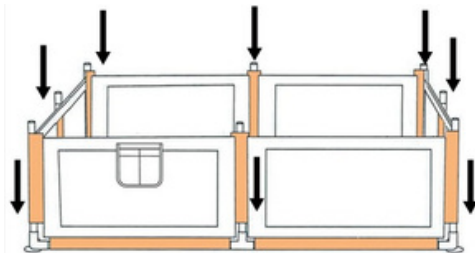

Kuva 3

4. Aseta pääputket #1 ja #2 niille varattuun kohtaan, yhdistä putket käyttämällä liitosputkia #2 sivuilla ja liitosputkia #4 kulmissa ja kiinnitä kankaaiset suojuukset.

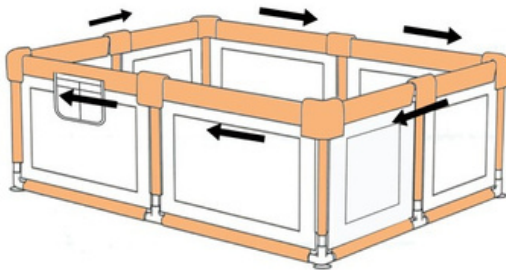

Kuva 4

5. Aidan yläosassa on yksi vetoketjullinen osa, joka on koottava viimeisenä. Varmista, että vetoketjun vedin on kiinnitetty koukkuun turvallisuuden varmistamiseksi.

## HOITO JA YLLÄPITO

- Puhdista metalliosat kostealla liinalla ja anna kuivua ilmassa.
- Puhdista muoviosat liinalla, vedellä ja miedolla pesuaineella ja anna kuivua ilmassa.
- Puhdista kangas liinalla, vedellä ja miedolla pesuaineella. Ilmakuivaa.
- Älä puhdista kuivapesulla tai käytä valkaisuaineita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä jätä tuotetta tai sen osia suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.
- Varastointi: Älä koskaan aseta muita esineitä leikkikehän päälle tai sisään, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Tarkista leikkikehä säännöllisesti kulumisen, repeytymisen ja vaurioiden varalta. Jos leikkikehä on vahingoittunut millään tavalla, lopeta sen käyttö välittömästi.

# WARNUNG

## WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

**WARNUNG** Stellen Sie das Laufgitter nicht in die Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen Wärmequelle.

**WARNUNG** Verwenden Sie das Laufgitter nicht ohne den Sockel.

**WARNUNG** Vergewissern Sie sich, dass das Laufgitter vollständig aufgerichtet ist und alle Verriegelungsmechanismen eingerastet sind, bevor Sie Ihr Kind in das Laufgitter setzen.

- Das Laufgitter sollte in der festen Position verriegelt werden, wenn das Kind unbeaufsichtigt ist.
- Das Laufgitter sollte auf dem waagerechten Boden aufgestellt werden.
- Benutzen Sie das Laufgitter nicht, wenn ein Teil gebrochen ist, gerissen ist oder fehlt, und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- Dieses Produkt ist für ein Kind bis zu einem Alter von 3 Jahren und einem Höchstgewicht von 15 kg geeignet.
- Alle Montagebeschläge sollten immer ordnungsgemäß angezogen werden, und es sollte darauf geachtet werden, dass keine Schrauben lose sind, um die Gefahr des Strangulierens oder Erstickens zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Laufgitter nicht ohne seinen Rahmen oder seine Basis.
- Um Verletzungen durch Stürze zu vermeiden, sollte das Laufgitter nicht mehr verwendet werden, sobald das Kind herausklettern kann oder eine Höhe von 89 cm erreicht hat, je nachdem, was zuerst eintritt.
- Lassen Sie nichts im Laufgitter zurück und stellen Sie das Laufgitter nicht in der Nähe eines anderen Produkts auf, das Halt bieten oder eine Erstickungs- bzw. Strangulationsgefahr darstellen könnte, z. B. Schnüre, Jalousien- oder Vorhangschnüre usw.
- Stellen Sie das Laufgitter nicht in der Nähe von Wänden und Hindernissen auf, um Einklemmgefahren zu vermeiden.

# TEILE



1. Hauptrohr #1 x8



2. Hauptrohr #2 x8



3. Hauptrohr #3 x8



4. Verbindungsrohr  
#1 x4




5. Verbindungsrohr  
#2 x4



6. Verbindungsrohr  
#3 x4



7. Verbindungsrohr  
#4 x4



8. Laufgitter Basis x1

# MONTAGE

1. Legen Sie die Stoffhülle mit dem Logo nach oben auf.
2. Fädeln Sie 16 Hauptrohre in die Stofflöcher am Boden (Abbildung 1). Verwenden Sie Hauptrohr #1 für die langen Seiten und Hauptrohr #2 für die kurzen Seiten. Verbinden Sie die Rohre mit Verbindungsrohr Nr. 1 an den Seiten und Verbindungsrohr Nr. 3 an den Ecken (Abbildung 2).

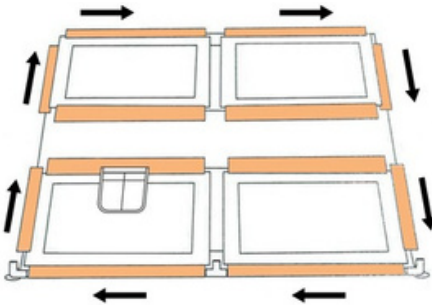


Abb. 1

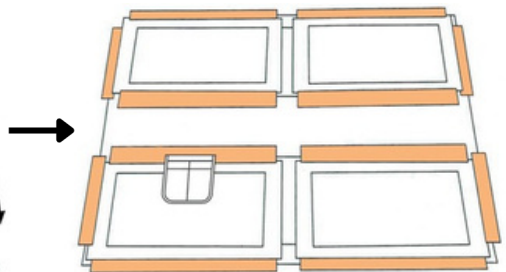


Abb. 2

3. Verwenden Sie acht Hauptrohre #3 und setzen Sie sie aufrecht stehend in jedes Stoffloch, so dass sie einen Zaun bilden (Abbildung 3). Befestigen Sie die Rohre an den Verbindungsrohren #1 und #3.

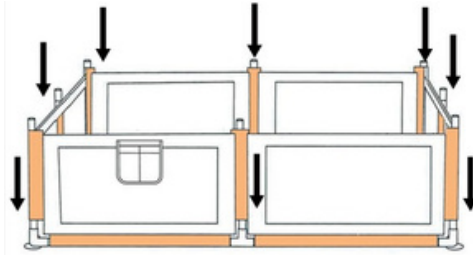


Abb. 3

4. Positionieren Sie die Hauptrohre #1 und #2 im vorgesehenen Abschnitt, verbinden Sie die Rohre mit den Verbindungsrohren #2 an den Seiten und den Verbindungsrohren #4 an den Ecken und befestigen Sie dann die Stoffbezüge.

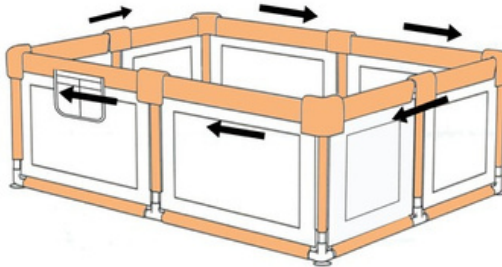


Abb. 4

5. Oben am Zaun befindet sich ein Teil mit Reißverschluss, das als letzter Schritt montiert werden sollte. Achten Sie darauf, dass der Reißverschlusszieher in den Haken eingehängt wird, um die Sicherheit zu gewährleisten.

## PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- Verwenden Sie zur Reinigung der Metallteile ein feuchtes Tuch und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Zum Reinigen der Kunststoffteile verwenden Sie ein Tuch, Wasser und ein sanftes Reinigungsmittel und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Reinigen Sie den Stoff mit einem Tuch, Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
- Nicht chemisch reinigen und keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht über einen längeren Zeitraum dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Lagerung: Stellen Sie niemals andere Gegenstände auf oder in das Laufgitter, dies kann das Produkt beschädigen.
- Überprüfen Sie das Laufgitter regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen. Wenn das Laufgitter in irgendeiner Weise beschädigt ist, stellen Sie die Benutzung sofort ein.



@beemoo\_scandinavia

# Beemoo · SAFE



Produced by:  
**Jollyroom AB**

Sörredsvägen 111 SE-418 78  
Gothenburg, Sweden  
Contact: +46313100000  
[www.jollyroom.com/contact](http://www.jollyroom.com/contact)



Producerad av:  
**Jollyroom AB**

Sörredsvägen 111 SE- 418 78  
Gothenburg, Sweden  
Kontakt: +46313100000  
[www.jollyroom.com/contact](http://www.jollyroom.com/contact)



Produsert av:  
**Jollyroom AB**

Sörredsvägen 111 SE- 418 78  
Gothenburg, Sweden  
Kontakt: +4733509350  
[www.jollyroom.com/contact](http://www.jollyroom.com/contact)



Produceret af:  
**Jollyroom AB**

Sörredsvägen 111 SE-418 78  
Gothenburg, Sweden  
Kontakt: 88448888  
[www.jollyroom.com/contact](http://www.jollyroom.com/contact)



Tuottanut:  
**Jollyroom AB**

Sörredsvägen 111 SE-418 78  
Gothenburg, Sweden  
Asiakaspalvelu: 0942415555  
[www.jollyroom.com/contact](http://www.jollyroom.com/contact)



Produziert von:  
**Jollyroom AB**

Sörredsvägen 111 SE-418 78  
Gothenburg, Sweden  
Service: +4904029997999  
[www.jollyroom.com/contact](http://www.jollyroom.com/contact)