


Beemoo · ACTIVITY SPORT

Jogging Kit for Bicycle Trailer

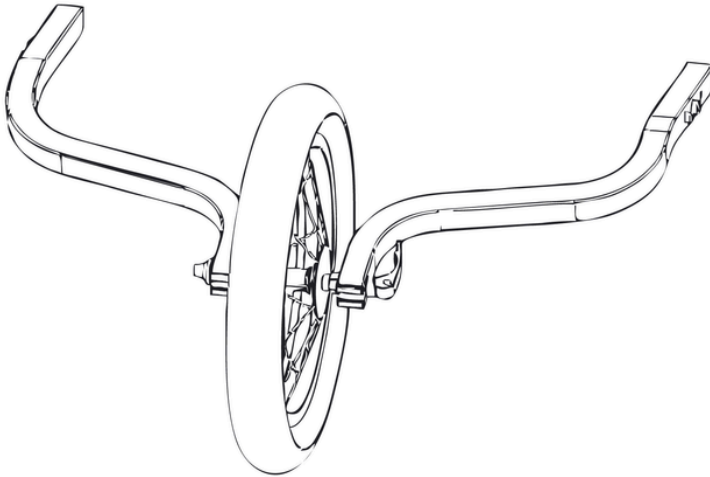

IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.

Model: Beemoo Activity Sport
Jogging Kit (JBT04K/JBT03K-
JOGGINGWHEEL)

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT
OG GEM TIL
FREMTIDIG
REFERENCE.

Model: Beemoo Activity Sport
Løbesæt (JBT04K/JBT03K-
JOGGINGWHEEL)

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH
BEHÅLL FÖR FRAMTIDA
REFERENS.

Modell: Beemoo Activity Sport
Joggingkit (JBT04K/JBT03K-
JOGGINGWHEEL)

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET
HUOLELLISESTI JA
SÄILYÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

Malli: Beemoo Activity Sport
Juoksusetti (JBT04K/JBT03K-
JOGGINGWHEEL)

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD
FOR FREMTIDIG
REFERANSE.

Modell: Beemoo Activity Sport
Løpesett (JBT04K/JBT03K-
JOGGINGWHEEL)

WICHTIG!

LESEN SIE DIESE HINWEISE
AUFMERKSAM UND
BEWAHREN SIE SIE FÜR
ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

Modell: Beemoo Activity Sport
Jogging-Set (JBT04K/JBT03K-
JOGGINGWHEEL)

WARNING

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING Do not use the pushchair for running/jogging or skating until the child is 9 months old.

WARNING A child is sharing your sporting activity: take extra care, particularly over kerbs, steps, rough ground and obstacles.

WARNING This product is not suitable for ice skating.

WARNING Never use the product for running/jogging or skating when it is configured with a newborn set.

WARNING The seat unit shall always be in the most upright position during running/jogging or skating.

- This jogging kit is only intended to be use together with the bike trailers Beemoo Activity Sport and Beemoo Sporty Trail. Do not use this jogging kit with any other trailers/puchchair than the ones intended.
- Children transported in the trailer shall be fitted with a suitable helmet which complies with local regulations.
- Make sure the child is warmly clothed and has proper protection from rain and UV.
- Always use a reflective vest or clothing when using the trailer during sport activities/when in or near traffic.
- Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer shall be used.
- The tether shall be used at all times during sport activites like running, jogging or skating etc.



ASSEMBLY

NOTE! If drawbar or stroller wheels are attached, remove these before using the trailer with the jogger wheel

1. Assemble the jogging wheel and wheel outriggers together by inserting the wheel into the dropouts of the outriggers. Screw the axle nuts in, but do not tighten them completely yet.
2. Tilt the trailer backwards.
3. Remove the clamps covering the insert receptacles, and put the wheel outrigger arms into the receptacles.
4. Attach the outriggers with the clamps by inserting both steel bolts of the clamp into the holes on the side of the bicycle trailer and close the clamp.
5. Tighten the axle nut and close the quick release lever. Pull firmly to make sure the jogging wheel and outriggers is properly attached and secure.

NOTE! Opening and closing the clamp is not smooth and requires a certain amount of force. This is necessary to guarantee a secure hold of the clamp.

NOTE! If the trailer does not drive exactly straight ahead in the jogger configuration, the track can be adjusted by turning the adjusting rings on the dropouts.





CARE & MAINTENANCE

Before each use: Check that all fastenings are secure and that the wheel rolls smoothly without obstruction.

After bumps or accidents: Inspect the jogging kit for cracks or other damage.

- Wipe off dirt, sand, and mud with a damp cloth. For tougher stains, you can use mild soap and water.
- Check that the wheels are free from gravel and other debris that could get stuck and cause wear.
- Ensure the tires are properly inflated according to the recommended pressure (indicated on the tire) and inspect for cracks or uneven wear.
- Make sure all screws, bolts, and quick releases are tightened. Verify that the jogging kit is properly mounted and securely attached to the bike trailer.
- Lubricate moving metal parts with an appropriate lubricant.
- Store in a dry place out of direct sunlight.

VARNING

VIKTIGT – LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VARNING Använd inte vagnen för löpning/jogging eller skridskoåkning förrän barnet är 9 månader gammalt.

VARNING Ett barn delar din sportaktivitet: var extra försiktig, särskilt vid trottoarkanter, trappor, ojämn mark och hinder.

VARNING Denna produkt är inte lämplig för skridskoåkning.

VARNING Använd aldrig produkten för löpning/jogging eller skridskoåkning när den är konfigurerad med en nyföddssats.

VARNING Sitsenheten ska alltid vara i det mest upprätta läget under löpning/jogging eller skridskoåkning.

- Detta joggingkit är endast avsett att användas tillsammans med cykelvagnarna Beemoo Activity Sport eller Beemoo Sporty Trail. Använd inte detta joggingkit med några andra vagnar än de avsedda.
- Barn som transporteras i vagnen ska bära en lämplig hjälm som uppfyller lokala föreskrifter.
- Se till att barnet är varmt klätt och har ordentligt skydd mot regn och UV-strålning.
- Använd alltid en reflexväst eller reflexkläder när vagnen används vid sportaktiviteter eller i närheten av trafik.
- Tillbehör som inte godkänts av tillverkaren får inte användas.
- Endast reservdelar som levereras eller rekommenderas av tillverkaren får användas.
- Dragremmen ska alltid användas vid sportaktiviteter som löpning, jogging eller skridskoåkning.



MONTERING

OBS! Om dragstång eller barnvagnshjul är monterade, ta bort dessa innan vagnen används med joggarhjulet.

1. Montera joggarhjulet och hjulens sidostag tillsammans genom att sätta in hjulet i sidostagens fästen. Skruva i axelmutterarna men dra inte åt dem helt ännu.
2. Luta vagnen bakåt.
3. Ta bort klamrarna som täcker mottagarnas fästen och sätt hjulens sidostag i mottagarna.
4. Fäst sidostagen med klamrarna genom att sätta in båda stålbultarna i klamrarna i hålen på cykelvagnens sida och stäng klamrarna.
5. Dra åt axelmuttern och stäng snabbkopplingsspaken. Dra ordentligt för att säkerställa att joggarhjulet och sidostagen sitter korrekt och säkert fast.

OBS! Att öppna och stänga klamrarna är inte smidigt och kräver en viss kraft. Detta är nödvändigt för att säkerställa ett säkert grepp om klamrarna.

OBS! Om vagnen inte kör rakt fram i joggerkonfigurationen kan spåret justeras genom att vrida på justeringsringarna på fästena.



SKÖTSEL & UNDERHÅLL

Före varje användning: Kontrollera att alla fästen är säkra och att hjulet rullar utan hinder.

Efter stötar eller olyckor: Inspektera joggingkittet för sprickor eller andra skador.

- Torka av smuts, sand och lera med en fuktig trasa. För svårare fläckar kan du använda mild tvål och vatten.
- Kontrollera att hjulen är fria från grus och annat som kan fastna och orsaka slitage.
- Kontrollera att däckets tryck är ordentligt pumpade enligt rekommenderat tryck (angivet på däckets tryckmärkning) och inspektera för sprickor eller ojämnt slitage.
- Säkerställ att alla skruvar, bultar och snabbkopplingar är åtdragna. Kontrollera att joggingkittet är ordentligt monterat och sitter stadigt på cykelvagnen.
- Smörj rörliga metalldelar med ett lämpligt smörjmedel.
- Förvara på en torr plats utan direkt solljus.

ADVARSEL

VIKTIG – LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK

ADVARSEL Ikke bruk tilhengeren til løping/jogging eller skøyter før barnet er 9 måneder gammelt.

ADVARSEL Et barn deler din sportsaktivitet: vær ekstra forsiktig, spesielt ved kantsteiner, trapper, ujevnt terreng og hindringer.

ADVARSEL Dette produktet er ikke egnet for skøyting.

ADVARSEL Bruk aldri produktet til løping/jogging eller skøyting når det er konfigurert med en nyfødtinnsats.

ADVARSEL Sittedelen skal alltid være i den mest oppreiste posisjonen under løping/jogging eller skøyting.

- Dette joggingkilet er kun ment å brukes sammen med sykkelvognene Beemoo Activity Sport eller Beemoo Sporty Trail. Ikke bruk dette joggingkilet med andre vogner enn de tiltenkte.
- Barn som transporteres i vognen skal ha på seg en egnet hjelm som oppfyller lokale forskrifter.
- Sørg for at barnet er varmt kledd og har tilstrekkelig beskyttelse mot regn og UV-stråling.
- Bruk alltid refleksvest eller refleksklær når vognen brukes under sportsaktiviteter eller i nærheten av trafikk.
- Tilbehør som ikke er godkjent av produsenten, skal ikke brukes.
- Kun reservedeler levert eller anbefalt av produsenten skal brukes.
- Sikkerhetstauet skal alltid brukes under sportsaktiviteter som løping, jogging eller skøyting.



MONTERING

MERK! Hvis trekkstang eller barnevognshjul er festet, fjern disse før vognen brukes med joggehjulet.

1. Monter joggehjulet og hjularmene sammen ved å sette hjulet inn i sporene på hjularmene. Skru akselmutterne inn, men ikke stram dem helt ennå.
2. Len vognen bakover.
3. Fjern klemmene som dekker mottakerne, og sett hjularmene inn i mottakerne.
4. Fest hjularmene med klemmene ved å sette begge ståltappene i hullene på sykkelvognens sider og lukk klemmen.
5. Stram akselmutteren og lukk hurtigutløseren. Dra hardt for å sikre at joggehjulet og hjularmene er riktig festet og sikre.

MERK! Å åpne og lukke klemmene er ikke jevnt og krever en viss kraft. Dette er nødvendig for å garantere en sikker festing av klemmene.

MERK! Hvis vognen ikke kjører rett frem i joggerkonfigurasjon, kan sporet justeres ved å vri på justeringsringene på hjularmenes fester.





VEDLIKEHOLD OG PLEIE

Før hver bruk: Sjekk at alle festene er sikre og at hjulet ruller fritt uten hindringer.

Etter støt eller ulykker: Inspiser joggingkitet for sprekker eller andre skader.

- Tørk av smuss, sand og gjørme med en fuktig klut. For vanskeligere flekker kan du bruke mild såpe og vann.
- Sjekk at hjulene er fri for grus og annet som kan sette seg fast og forårsake slitasje.
- Kontroller at dekkene er riktig pumpet i henhold til anbefalt trykk (angitt på dekket) og inspiser for sprekker eller ujevn slitasje.
- Sørg for at alle skruer, bolter og hurtigkoblinger er strammet. Kontroller at joggingkitet er riktig montert og sitter sikkert på sykkelvognen.
- Smør bevegelige metalleder med et passende smøremiddel.
- Oppbevar på et tørt sted uten direkte sollys.

ADVARSEL

VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

ADVARSEL Brug ikke vognen til at løbe/jogge eller skate med, før barnet er 9 måneder gammelt.

ADVARSEL Et barn deler din sportsaktivitet: vær ekstra forsigtig, især ved kantsten, trapper, ujævnt terræn og forhindringer.

ADVARSEL Dette produkt er ikke egnet til skøjteløb.

ADVARSEL Brug aldrig produktet til løb/jogging eller skøjteløb, når det er konfigureret med et nyfødt-sæt.

ADVARSEL Sædeenheden skal altid være i den mest oprejste position under løb/jogging eller skøjteløb.

- Dette joggingkit er kun beregnet til brug sammen med cykeltrailerne Beemoo Activity Sport eller Beemoo Sporty Trail. Brug ikke dette joggingkit med andre trailere eller klapvogne end de tiltænkte.
- Børn, der transporteres i vognen, skal bære en passende hjelm, der overholder lokale regler.
- Sørg for, at barnet er varmt klædt og har passende beskyttelse mod regn og UV-stråling.
- Brug altid en refleksest eller reflekstøj, når vognen bruges til sportsaktiviteter eller nær trafik.
- Tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, må ikke anvendes.
- Kun reservedele leveret eller anbefalet af producenten må anvendes.
- Sikkerhedsremmen skal altid bruges under sportsaktiviteter som løb, jogging eller skøjteløb.



MONTERING

BEMÆRK! Hvis træktøjet eller barnevognshjulene er monteret, fjern dem før brug af vognen med joggehjulet.

1. Saml joggehjulet og hjularmene ved at sætte hjulet ind i hjularmenes slidser. Skru akselmøtrikkerne på, men stram dem ikke helt endnu.
2. Vip vognen bagover.
3. Fjern klemmerne, der dækker modtagerne, og indsæt hjularmene i modtagerne.
4. Fastgør hjularmene med klemmerne ved at sætte begge stålbolte ind i hullerne på siden af cykelvognen og luk klemmerne.
5. Stram akselmøtrikken og luk hurtigkoblingshåndtaget. Træk godt for at sikre, at joggehjulet og hjularmene er korrekt fastgjort og sikre.

BEMÆRK! At åbne og lukke klemmerne kræver en vis kraft og er nødvendigt for at sikre et fast greb.

BEMÆRK! Hvis vognen ikke kører præcis ligeud i joggerkonfigurationen, kan sporet justeres ved at dreje på justeringsringene på hjularmenes monteringssteder.



PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Før hver brug: Kontroller, at alle fastgørelser er sikre, og at hjulet ruller frit uden forhindringer.

Efter stød eller ulykker: Inspicer joggingkittet for revner eller andre skader.

- Tør snavs, sand og mudder af med en fugtig klud. Til sværere pletter kan du bruge mild sæbe og vand.
- Kontroller, at hjulene er fri for grus og andet, der kan sætte sig fast og forårsage slid.
- Sørg for, at dækkene er korrekt pumpet i henhold til det anbefalede tryk (angivet på dækket) og inspicer for revner eller ujævnt slid.
- Sikre, at alle skruer, bolte og quick-release-mekanismer er stramme. Kontroller, at joggingkittet er korrekt monteret og sidder sikkert på cykeltraileren.
- Smør bevægelige metaldele med et passende smøremiddel.
- Opbevar et tørt sted uden direkte sollys.

VAROITUS

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE

VAROITUS Älä käytä vaunua juoksemiseen/hölkäämiseen tai luisteluun ennen kuin lapsi on 9 kuukauden ikäinen.

VAROITUS Lapsi osallistuu urheilutoimintaasi: ole erityisen varovainen, erityisesti jalkakäytävän reunakivillä, portaissa, epätasaisella maalla ja esteiden kohdalla.

VAROITUS Tämä tuote ei sovellu luisteluun.

VAROITUS Älä koskaan käytä tuotetta juoksuun/hölkään tai luisteluun, kun sitä käytetään vastasyntyneen sarjan kanssa.

VAROITUS Istuinosa on aina oltava pystyasennossa juoksun/hölkän tai luistelun aikana.

- Tämä juoksusarja on tarkoitettu käytettäväksi vain Beemoo Activity Sport- tai Beemoo Sporty Trail -pyörävaunujen kanssa. Älä käytä tätä juoksusarjaa muiden vaunujen kuin niiden kanssa, joille se on tarkoitettu.
- Perävaunussa kuljetettavilla lapsilla on oltava sopiva kypärä, joka noudattaa paikallisia säädöksiä.
- Varmista, että lapsi on lämpimästi pukeutunut ja suojattu sateelta ja UV-säteilyltä.
- Käytä aina heijastinliiviä tai heijastavia vaatteita, kun käytät perävaunua urheilutoiminnassa tai liikenteen läheisyydessä.
- Valmistajan hyväksymiä lisävarusteita saa käyttää vain.
- Käytä vain valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia.
- Turvahihnaa on käytettävä aina urheilutoiminnassa, kuten juoksussa, hölkässä tai luistelussa.



KOONTA

HUOM! Jos vetoaisa tai lastenvaunujen pyörät ovat kiinnitettyinä, irrota ne ennen kuin käytät vaunua juoksupyörällä.

1. Yhdistä juoksupyörä ja pyörien tukivarret työntämällä pyörä tukivarsien kiinnikkeisiin. Kiinnitä akselimutterit, mutta älä kiristä niitä vielä täysin.
2. Kallista vaunua taaksepäin.
3. Irrota vastaanottimien suojana olevat puristimet ja työnnä tukivarret vastaanottiin.
4. Kiinnitä tukivarret puristimilla työntämällä molemmat teräspultit vaunun sivun reikiin ja sulkemalla puristimet.
5. Kiristä akselimutteri ja sulje pikakiinnitysvipu. Vedä tiukasti varmistaaksesi, että juoksupyörä ja tukivarret ovat oikein kiinnitettyjä ja tukevasti paikoillaan.

HUOM! Puristimen avaaminen ja sulkeminen ei ole sujuvaa ja vaatii voimaa. Tämä on välttämätöntä puristimen tukevan kiinnityksen varmistamiseksi.

HUOM! Jos vaunu ei kulje täysin suoraan juoksukonfiguraatiossa, suuntaa voidaan säätää kääntämällä säätörenkaita tukivarsien kiinnikkeissä.



HOITO JA HUOLTO

Ennen jokaista käyttöä: Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ja että pyörä pyörii esteettömästi.

Iskujen tai onnettomuuksien jälkeen: Tarkista juoksukärryn varusteet halkeamien tai muiden vaurioiden varalta.

- Pyyhi lika, hiekka ja muta kostealla liinalla. Vaikeampiin tahroihin voit käyttää mietoa saippuaa ja vettä.
- Tarkista, että pyörät ovat vapaat sorasta ja muista roskista, jotka voivat juuttua ja aiheuttaa kulumista.
- Varmista, että renkaat ovat asianmukaisesti täytetty suositellun paineen mukaisesti (merkitty renkaaseen) ja tarkista, onko halkeamia tai epätasaista kulumista.
- Varmista, että kaikki ruuvit, pultit ja pikakiinnikkeet ovat kunnolla kiristetty. Tarkista, että juoksukitti on oikein asennettu ja kiinnitetty tukevasti pyöräkärriin.
- Voitele liikkuvat metalliosat sopivalla voiteluaineella.
- Säilytä kuivassa paikassa suoralta auringonvalolta suojattuna.

WARNUNG

WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN

WARNUNG Verwenden Sie den Anhänger nicht zum Laufen/Joggen oder Skaten, bevor das Kind 9 Monate alt ist.

WARNUNG Ein Kind nimmt an Ihrer sportlichen Aktivität teil: Seien Sie besonders vorsichtig, insbesondere an Bordsteinkanten, Treppen, unebenem Gelände und Hindernissen.

WARNUNG Dieses Produkt ist nicht für Eislaufen geeignet.

WARNUNG Verwenden Sie das Produkt niemals zum Laufen/Joggen oder Skaten, wenn es mit einem Neugeborenen-Einsatz konfiguriert ist.

WARNUNG Die Sitzeinheit muss während des Laufens/Joggings oder Skatens immer in der aufrechtsten Position sein.

- Dieses Jogging-Set ist nur zur Verwendung mit den Fahrradanhängern Beemoo Activity Sport oder Beemoo Sporty Trail vorgesehen. Verwenden Sie dieses Jogging-Set nicht mit anderen Anhängern oder Kinderwagen als den dafür vorgesehenen.
- Kinder, die im Anhänger transportiert werden, müssen einen geeigneten Helm tragen, der den lokalen Vorschriften entspricht.
- Stellen Sie sicher, dass das Kind warm gekleidet ist und einen ausreichenden Schutz vor Regen und UV-Strahlen hat.
- Tragen Sie immer eine reflektierende Weste oder Kleidung, wenn der Anhänger bei sportlichen Aktivitäten oder in der Nähe von Verkehr genutzt wird.
- Zubehör, das nicht vom Hersteller genehmigt wurde, darf nicht verwendet werden.
- Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.
- Die Sicherheitsleine muss bei sportlichen Aktivitäten wie Laufen, Joggen oder Skaten stets verwendet werden.



MONTAGE

HINWEIS! Wenn die Deichsel oder Kinderwagenräder angebracht sind, entfernen Sie diese, bevor Sie den Anhänger mit dem Joggingrad verwenden.

1. Montieren Sie das Joggingrad und die Radarme, indem Sie das Rad in die Ausfallenden der Radarme einsetzen. Schrauben Sie die Achsmuttern ein, ziehen Sie sie jedoch noch nicht vollständig fest.
2. Kippen Sie den Anhänger nach hinten.
3. Entfernen Sie die Klammern, die die Aufnahmen abdecken, und setzen Sie die Radarme in die Aufnahmen ein.
4. Befestigen Sie die Radarme mit den Klammern, indem Sie beide Stahlbolzen der Klammern in die Löcher an der Seite des Fahrradanhängers einsetzen und die Klammern schließen.
5. Ziehen Sie die Achsmutter fest und schließen Sie den Schnellspannhebel. Ziehen Sie kräftig, um sicherzustellen, dass das Joggingrad und die Radarme korrekt und sicher befestigt sind.

HINWEIS! Das Öffnen und Schließen der Klammern ist nicht reibungslos und erfordert Kraft. Dies ist notwendig, um einen sicheren Halt der Klammern zu gewährleisten.

HINWEIS! Wenn der Anhänger in der Jogger-Konfiguration nicht genau geradeaus fährt, kann die Spur durch Drehen der Einstellringe an den Ausfallenden angepasst werden.



PFLEGE UND WARTUNG

Vor jeder Nutzung: Überprüfen Sie, dass alle Befestigungen sicher sind und dass das Rad reibungslos läuft.

Nach Stößen oder Unfällen: Inspizieren Sie das Jogging-Kit auf Risse oder andere Schäden.

- Entfernen Sie Schmutz, Sand und Schlamm mit einem feuchten Tuch. Für hartnäckigere Flecken können Sie milde Seife und Wasser verwenden.
- Überprüfen Sie, dass die Räder frei von Kies und anderen Ablagerungen sind, die sich festsetzen und Verschleiß verursachen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Reifen entsprechend dem empfohlenen Druck (auf dem Reifen angegeben) richtig aufgepumpt sind, und kontrollieren Sie sie auf Risse oder ungleichmäßigen Verschleiß.
- Überprüfen Sie, dass alle Schrauben, Bolzen und Schnellspanner fest angezogen sind. Vergewissern Sie sich, dass das Jogging-Kit korrekt montiert und sicher am Fahrradanhänger befestigt ist.
- Schmieren Sie bewegliche Metallteile mit einem geeigneten Schmiermittel.
- Lagern Sie das Kit an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.



Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg SWEDEN
Contact: +46313100013
www.jollyroom.com/contact



Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Göteborg SWEDEN
Kontakt: +46313100013
www.jollyroom.com/contact



Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Göteborg SWEDEN
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact



Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Göteborg SWEDEN
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact



Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Göteborg SWEDEN
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact



Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Göteborg SCHWEDEN
Kundenservice:
+4904029997999
www.jollyroom.com/contact