


cloudberry castle

Garden Set, 6-pack

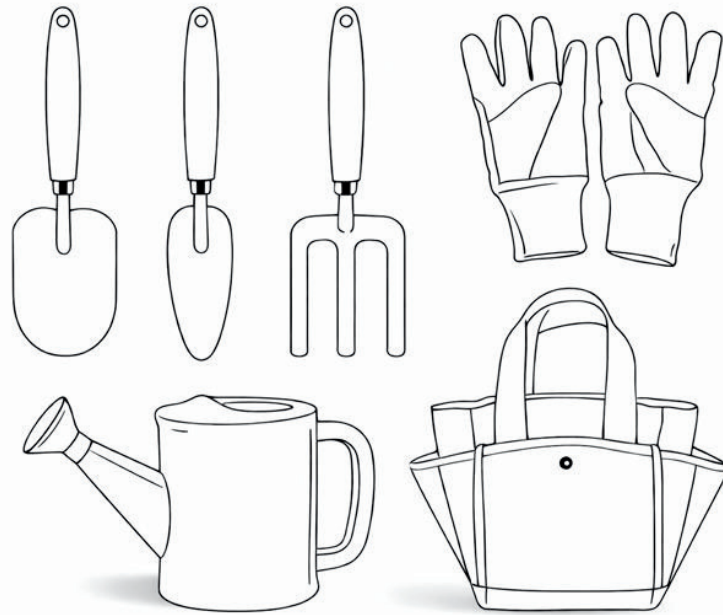

IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.

Model: Cloudberry Castle Garden
Set, 6-pack (79501B)

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH BEHÅLL
FÖR FRAMTIDA
REFERENS.

Modell: Cloudberry Castle
Trädsgårdsset, 6-pack (79501B)

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD
FOR FREMTIDIG
REFERANSE.

Modell: Cloudberry Castle
Hageleketøy-sett (79501B)

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT
OG GEM TIL
FREMTIDIG
REFERENCE.

Model: Cloudberry Castle
Havelegesæt (79501B)

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET
HUOLELLISESTI JA
SÄILYTTÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

Malli: Cloudberry Castle
Puutarhaleikkisetti (79501B)

WICHTIG!

LESEN SIE DIESE HINWEISE
AUFMERKSAM UND
BEWAHREN SIE SIE FÜR
ZUKÜNFTIGE FRAGEN
AUF.

Modell: Cloudberry Castle Gartenspielset
(79501B)



WARNINGS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Not suitable for children under 3 years. Small parts.
Choking hazard.

WARNING Be aware of functional sharp points and edges - Use with care.

WARNING To be used under the direct supervision of an adult.

WARNING Keep away from fire and other heat sources.

WARNING Only for domestic use.

- This product is intended for outdoor use only.
- Wear sturdy shoes or boots that cover the whole foot.
- Encourage the child to wash their hands thoroughly before and after gardening.
- Wear long-sleeved tops and trousers to protect against scratches and scrapes.
- Wear gardening gloves to protect against sharp plants and tools.



CARE AND MAINTENANCE

- When not in use, always store the item dry and clean at room temperature.
- Never cover the item while it is damp.
- Clean only with a damp cleaning cloth and then wipe dry.
- Do not clean with sharp cleaning tools.
- Check whether the toy is in good condition before and after use.
- Keep tools free of dirt, oil and water.
- The product's performance may vary in different regions due to weather and humidity conditions.

VARNINGAR

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING Ej lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningrisk.

VARNING Var uppmärksam på funktionella vassa spetsar och kanter – använd med försiktighet.

VARNING Ska användas under direkt uppsikt av en vuxen.

VARNING Håll borta från eld och andra värmekällor.

VARNING Endast för hemmabruk.

- Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk.
- Bär stadiga skor eller stövlar som täcker hela foten.
- Uppmuntra barnet att tvätta händerna noggrant före och efter trädgårdsarbete.
- Bär långärmade tröjor och byxor för att skydda mot rivsår och skrubbsår.
- Använd trädgårdshandskar för att skydda mot vassa växter och verktyg.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- När produkten inte används ska den alltid förvaras torr och ren i rumstemperatur.
- Täck aldrig över produkten när den är fuktig.
- Rengör endast med en fuktig rengöringsduk och torka därefter torrt.
- Rengör inte med vassa rengöringsredskap.
- Kontrollera att leksaken är i gott skick före och efter användning.
- Håll verktygen fria från smuts, olja och vatten.
- Produktens prestanda kan variera i olika regioner beroende på väder- och fuktförhållanden.

NO

ADVARSELER

VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Ikke egnet for barn under 3 år. Små deler.
Kvelningsfare.

ADVARSEL Vær oppmerksom på funksjonelle skarpe spisser og kanter – bruk med forsiktighet.

ADVARSEL Skal brukes under direkte tilsyn av en voksen.

ADVARSEL Holdes borte fra ild og andre varmekilder.

ADVARSEL Kun for privat bruk.

- Dette produktet er kun beregnet for utendørs bruk.
- Bruk solide sko eller støvler som dekker hele foten.
- Oppmuntre barnet til å vaske hendene grundig før og etter hagearbeid.
- Bruk langermede overdeler og bukser for å beskytte mot riper og skrubbsår.
- Bruk hagehansker for å beskytte mot skarpe planter og redskaper.



STELL OG VEDLIKEHOLD

- Når produktet ikke er i bruk, skal det alltid oppbevares tørt og rent i romtemperatur.
- Dekk aldri til produktet når det er fuktig.
- Rengjør kun med en fuktig rengjøringsklut og tørk deretter.
- Ikke rengjør med skarpe rengjøringsredskaper.
- Kontroller at leken er i god stand før og etter bruk.
- Hold verktøyene fri for smuss, olje og vann.
- Produktets ytelse kan variere i ulike regioner på grunn av vær- og fuktighetsforhold.

ADVARSLER

VIGTIGT! LÆSOMHYGGELIGTOG GEM TIL SENEREBRUG.

ADVARSEL Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Kvælningsfare.

ADVARSEL Vær opmærksom på funktionelle skarpe spidser og kanter – brug med forsigtighed.

ADVARSEL Må kun anvendes under direkte opsyn af en voksen.

ADVARSEL Holdes væk fra ild og andre varmekilder.

ADVARSEL Kun til privat brug.

- Dette produkt er kun beregnet til udendørs brug.
- Brug robuste sko eller støvler, der dækker hele foden.
- Tilskynd barnet til at vaske hænderne grundigt før og efter havearbejde.
- Brug langærmede trøjer og bukser for at beskytte mod rifter og skrammer.
- Brug havehandsker for at beskytte mod skarpe planter og redskaber.



PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Når produktet ikke er i brug, skal det altid opbevares tørt og rent ved stuetemperatur.
- Dæk aldrig produktet til, mens det er fugtigt.
- Rengør kun med en fugtig rengøringsklud og tør derefter af.
- Rengør ikke med skarpe rengøringsredskaber.
- Kontrollér, at legetøjet er i god stand før og efter brug.
- Hold værktøjerne fri for snavs, olie og vand.
- Produktets ydeevne kan variere i forskellige regioner på grund af vejr- og fugtighedsforhold.



VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

VAROITUS Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia.

Tukehtumisvaara.

VAROITUS Huomioi toiminnalliset terävät kärjet ja reunat – käytä varoen.

VAROITUS Käytettävä aikuisen välittömässä valvonnassa.

VAROITUS Pidä poissa tulen ja muiden lämmönlähteiden läheltä.

VAROITUS Vain kotikäyttöön.

- Tämä tuote on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
- Käytä tukevia kenkiä tai saappaita, jotka peittävät koko jalan.
- Kannusta lasta pesemään kädet huolellisesti ennen ja jälkeen puutarhatöiden.
- Käytä pitkähihaisia puseroita ja housuja suojaamaan naarmuilta ja hankauksilta.
- Käytä puutarhakäsineitä suojautuaksesi teräviltä kasveilta ja työkaluilta.



HOITO JA YLLÄPITO

- Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se aina kuivana ja puhtaana huoneenlämmössä.
- Älä koskaan peitä tuotetta, kun se on kostea.
- Puhdista vain kostealla puhdistusliinalla ja kuivaa sen jälkeen.
- Älä puhdista terävillä puhdistusvälineillä.
- Tarkista, että lelu on hyvässä kunnossa ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- Pidä työkalut puhtaina liasta, öljystä ja vedestä.
- Tuotteen suorituskyky voi vaihdella eri alueilla sää- ja kosteusolosuhteiden vuoksi.

WARNUNGEN

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

WARNUNG Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile. Erstickungsgefahr.

WARNUNG Achten Sie auf funktionsbedingte scharfe Spitzen und Kanten – vorsichtig verwenden.

WARNUNG Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

WARNUNG Von Feuer und anderen Wärmequellen fernhalten.

WARNUNG Nur für den Hausgebrauch.

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Tragen Sie feste Schuhe oder Stiefel, die den gesamten Fuß bedecken.
- Ermutigen Sie das Kind, sich vor und nach der Gartenarbeit gründlich die Hände zu waschen.
- Tragen Sie langärmelige Oberteile und Hosen, um sich vor Kratzern und Schürfwunden zu schützen.
- Tragen Sie Gartenhandschuhe zum Schutz vor scharfen Pflanzen und Werkzeugen.



PFLEGE UND WARTUNG

- Wenn der Artikel nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie ihn stets trocken und sauber bei Raumtemperatur auf.
- Decken Sie den Artikel niemals ab, solange er feucht ist.
- Reinigen Sie den Artikel nur mit einem feuchten Reinigungstuch und wischen Sie ihn anschließend trocken.
- Reinigen Sie den Artikel nicht mit scharfen Reinigungswerkzeugen.
- Überprüfen Sie vor und nach dem Gebrauch, ob das Spielzeug in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie die Werkzeuge frei von Schmutz, Öl und Wasser.
- Die Leistung des Produkts kann je nach Region aufgrund von Wetter- und Feuchtigkeitsbedingungen variieren.

cloudberry castle



Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact



Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact



Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact



Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Service: +4904029997999
www.jollyroom.com/contact